Szafy Metalowe SD1/SD2 klasa S2 Typ 3

Przeznaczenie:

Szafy posiadają certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania:

- **dokumentów poufnych klasa S2** (wg PN-EN 144450:2006) oraz **Typ 2** (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych),
- **wartości pod nadzorem klasa S2** (wg PN-EN 144450:2006) **tzn**. **gotówki**, **papierów wartościowych**, **biżuterii**, **itp.**, można ubezpieczyć wartości do wysokości 24 średnich pensji krajowych,
- **broni palnej i amunicji klasa S2** (wg PN-EN 144450:2006, KT/101/IMP:2008) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Najpopularniejsze szafy wykorzystywane w **pomieszczeniach biurowych i archiwach, firmach, urzędach, domach prywatnych, szpitalach, aptekach**, a także w **magazynach broni**, czyli wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba przechowywania ważnych **dokumentów, akt, gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, broni i amunicji** oraz **sprzętu komputerowego**.

Opis produktu:

- Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości: 3 [mm] nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
- Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości: 1,5 [mm] nadającej odpowiednią sztywność
- Drzwi z blachy stalowej o grubości: 3 [mm], korpus wewnętrzny wzmocniony blachą o grubości 1,5 [mm]
- Drzwi szafy SD1/SD2 klasa S2 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 [mm] oraz przekroju 314 [mm2] i rozstawie maksymalnym 670 [mm] - rozstaw zależny od wymiarów szafy - oraz stałym ryglem przyzawiasowym.
- Szafa SD1/SD2 klasa S2 wyposażona jest w zamek mechaniczny szyfrowy **typu 3** klasy B lub **typu 4** klasy B, zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.05.2012, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, antymanipulacyjny, posiadający 1 milion teoretycznych kombinacji. Zamek zabezpieczony jest przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym. Zmiana kombinacji w zamku jest blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. W wyposażeniu dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru.
- Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg].
- Zawiasy wewnętrzne.
- Kąt otwarcia drzwi wynosi: 90 stopni dla szaf SD1 w klasie S2
- Kąt otwarcia drzwi wynosi: 180 stopni dla szaf SD2 w klasie S2
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie podstawowe:

- Zamek mechaniczny szyfrowy kl. B zgodny rozporządzeniem z dn. 29.05.2012 dla szaf SD1 i SD2 w klasie S2
- Półki
- Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.

Wyposażenie dodatkowe

- Skrytki wykonane z blachy o grubości 2 [mm] indywidualnie zamykane na zamek EuroLocks B671 lub zamek kl. A wg EN 1300. Skrytki w szafach dwudrzwiowych i jednodrzwiowych posiadają jedną komorę i zamykane są na jeden klucz
- Dodatkowe półki.
- Dodatkowy zamek kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny
- Uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci.
- Dwa otwory montażowe w dnie szafy.
- Kotwy mocujące.
- Drugi kluczyk do przeszyfrowania

41-200 Sosnowiec ul. Kombajnistów 1F
tel. (32) 263-62-60 fax. (32) 298-58-09

Szafy Metalowe SD1/SD2 klasa S2 Typ 3

Rodzaje zamków:

szyfrowy

Dane techniczne:

Symbol	Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne			Waga	Pojemność
	W	S	G	W	S	G		
Jednodrzwiowe								
SD1 M/S2 150	**1500**	**700**	**500**	**1397**	**598**	**378**	**182**	**316**
SD1 M/S2 185	**1850**	**700**	**500**	**1747**	**598**	**378**	**215**	**395**
Dwudrzwiowe								
SD2 M/S2 185	**1850**	**1000**	**500**	**1747**	**898**	**374**	**283**	**587**

Skrytki:

Model	Półki [szt.]	Skrytka	Wymiary skrytki [mm] WxSxG
SD1 S2 150	2	TAK (1 - 3)	322x694x260
SD1 S2 185	3	TAK (1 - 3)	322x694x260
SD2 S2 185	3	TAK (1 - 3)	322x994x360

Montaż do podłoża:

Szafy montowane są do podłoża stalowym łącznikiem rozporowym.

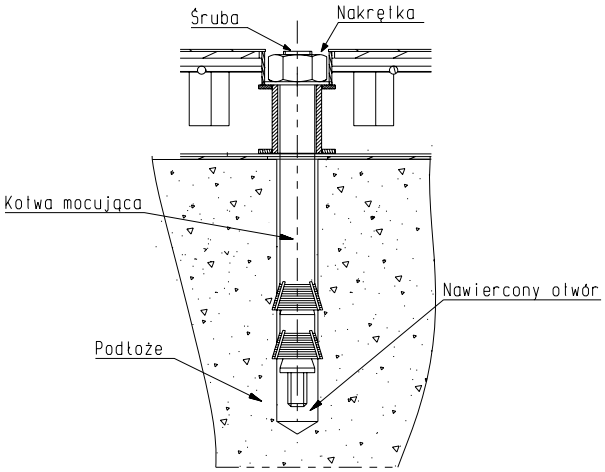

UWAGA: Urządzenie powinno być zamocowane w podłożu betonowym min. C16/20 (B20) zależnie od klasy wyrobu kotwą segmentową M12x100

Aby zamontować szafę do podłoża należy:

1. Ustawić szafę w miejscu przeznaczenia.
2. Zdjąć zaślepki z otworów w dnie wyrobu.
3. Nawiercić otwory w podłożu przez otwory w wyrobie na głębokość odpowiadającą długości łącznika rozporowego.
4. Ustawić szafę tak, aby otwory w dnie kasy i otwory w podłożu nachodziły na siebie.
5. Włożyć kotwy i dokręcić nakrętki. W przypadku, gdy śruba łącznika rozporowego po dokręceniu nakrętki wystaje powyżej dna wewnątrz kasy, należy poluzować nakrętkę, a następnie wkrętakiem wkręcić śrubę i dokręcić nakrętkę.
6. Przykryć otwory zaślepkami.

KONSMETAL®

41-200 Sosnowiec ul. Kombajnistów 1F
tel. (32) 263-62-60 fax. (32) 298-58-09

Obsługa szafy – otwieranie:

Otwieranie wyrobów:

1. Otworzyć zamek szyfrowy wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka szyfrowego.
2. Obrócić pokrętło o około 90° (1/4 obrotu) w prawo, napotkany opór świadczy o odblokowaniu mechanizmów drzwi.
3. Po odciągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu (w przypadku SD2 należy odciągnąć prawe, a następnie lewe drzwi).

Otwieranie wyrobów wyposażonych w zamki kluczowy i szyfrowy (wyposażenie dodatkowe):

1. Otworzyć zamek szyfrowy zgodnie z dołączoną instrukcji obsługi zamka szyfrowego.
2. Włożyć klucz do otworu zamka.
3. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow.1/4 obrotu) w prawą stronę, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
4. Obrócić pokrętło o około 90° (1/4 obrotu) w prawo, napotkany opór świadczy o odblokowaniu mechanizmów drzwi.
5. Po odciągnięciu drzwi do siebie, następuje otwarcie wyrobu (w przypadku SD2 należy odciągnąć prawe, a następnie lewe drzwi).

Obsługa szafy – zamykanie:

Zamykanie wyrobów wyposażonych tylko w zamek szyfrowy:

1. Chwycić pokrętło (rygle muszą być schowane) zamknąć drzwi dociskając je do kasy, obrócić pokrętło w lewą stronę do oporu, następuje zaryglowanie drzwi (w przypadku SD2 należy zamknąć drzwi lewe, a następnie prawe).
2. Zamknąć zamek szyfrowy wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka szyfrowego, następuje zamknięcie wyrobu.

Zamykanie wyrobów wyposażonych w zamki kluczowy i szyfrowy (wyposażenie dodatkowe):

1. Chwycić pokrętło (rygle muszą być schowane) zamknąć drzwi dociskając je do szafy, obrócić pokrętło w lewą stronę do oporu, następuje zaryglowanie drzwi (w przypadku MS2 należy zamknąć drzwi lewe, a następnie prawe).
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow.1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu zamka, klucz należy wyjąć.
3. Zamknąć zamek szyfrowy wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka szyfrowego, następuje zamknięcie wyrobu.

Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5□C do +40□C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie szafy w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiekolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiekolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.

41-200 Sosnowiec ul. Kombajnistów 1F
tel. (32) 263-62-60 fax. (32) 298-58-09

Konserwacja:

Drzwi:

- Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.

Korpus:

- Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

41-200 Sosnowiec ul. Kombajnistów 1F
tel. (32) 263-62-60 fax. (32) 298-58-09